□

本说明书适用：

制动器结构示意图

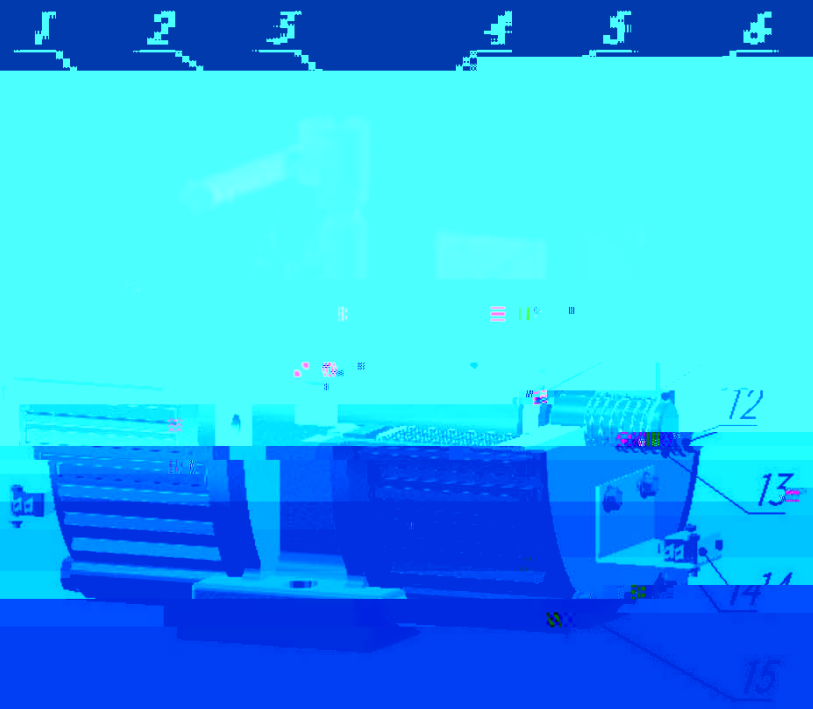

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	制动器底座	铝合金	9	衔铁	D14
2	开闭手柄	45#	10	减振垫	橡胶
3	手动开闸装置	"			

1.制动系统的维护保养

(4) 制动力矩是否足够;

（7）摩擦片厚度不得小于 7mm；

换相应零部件。

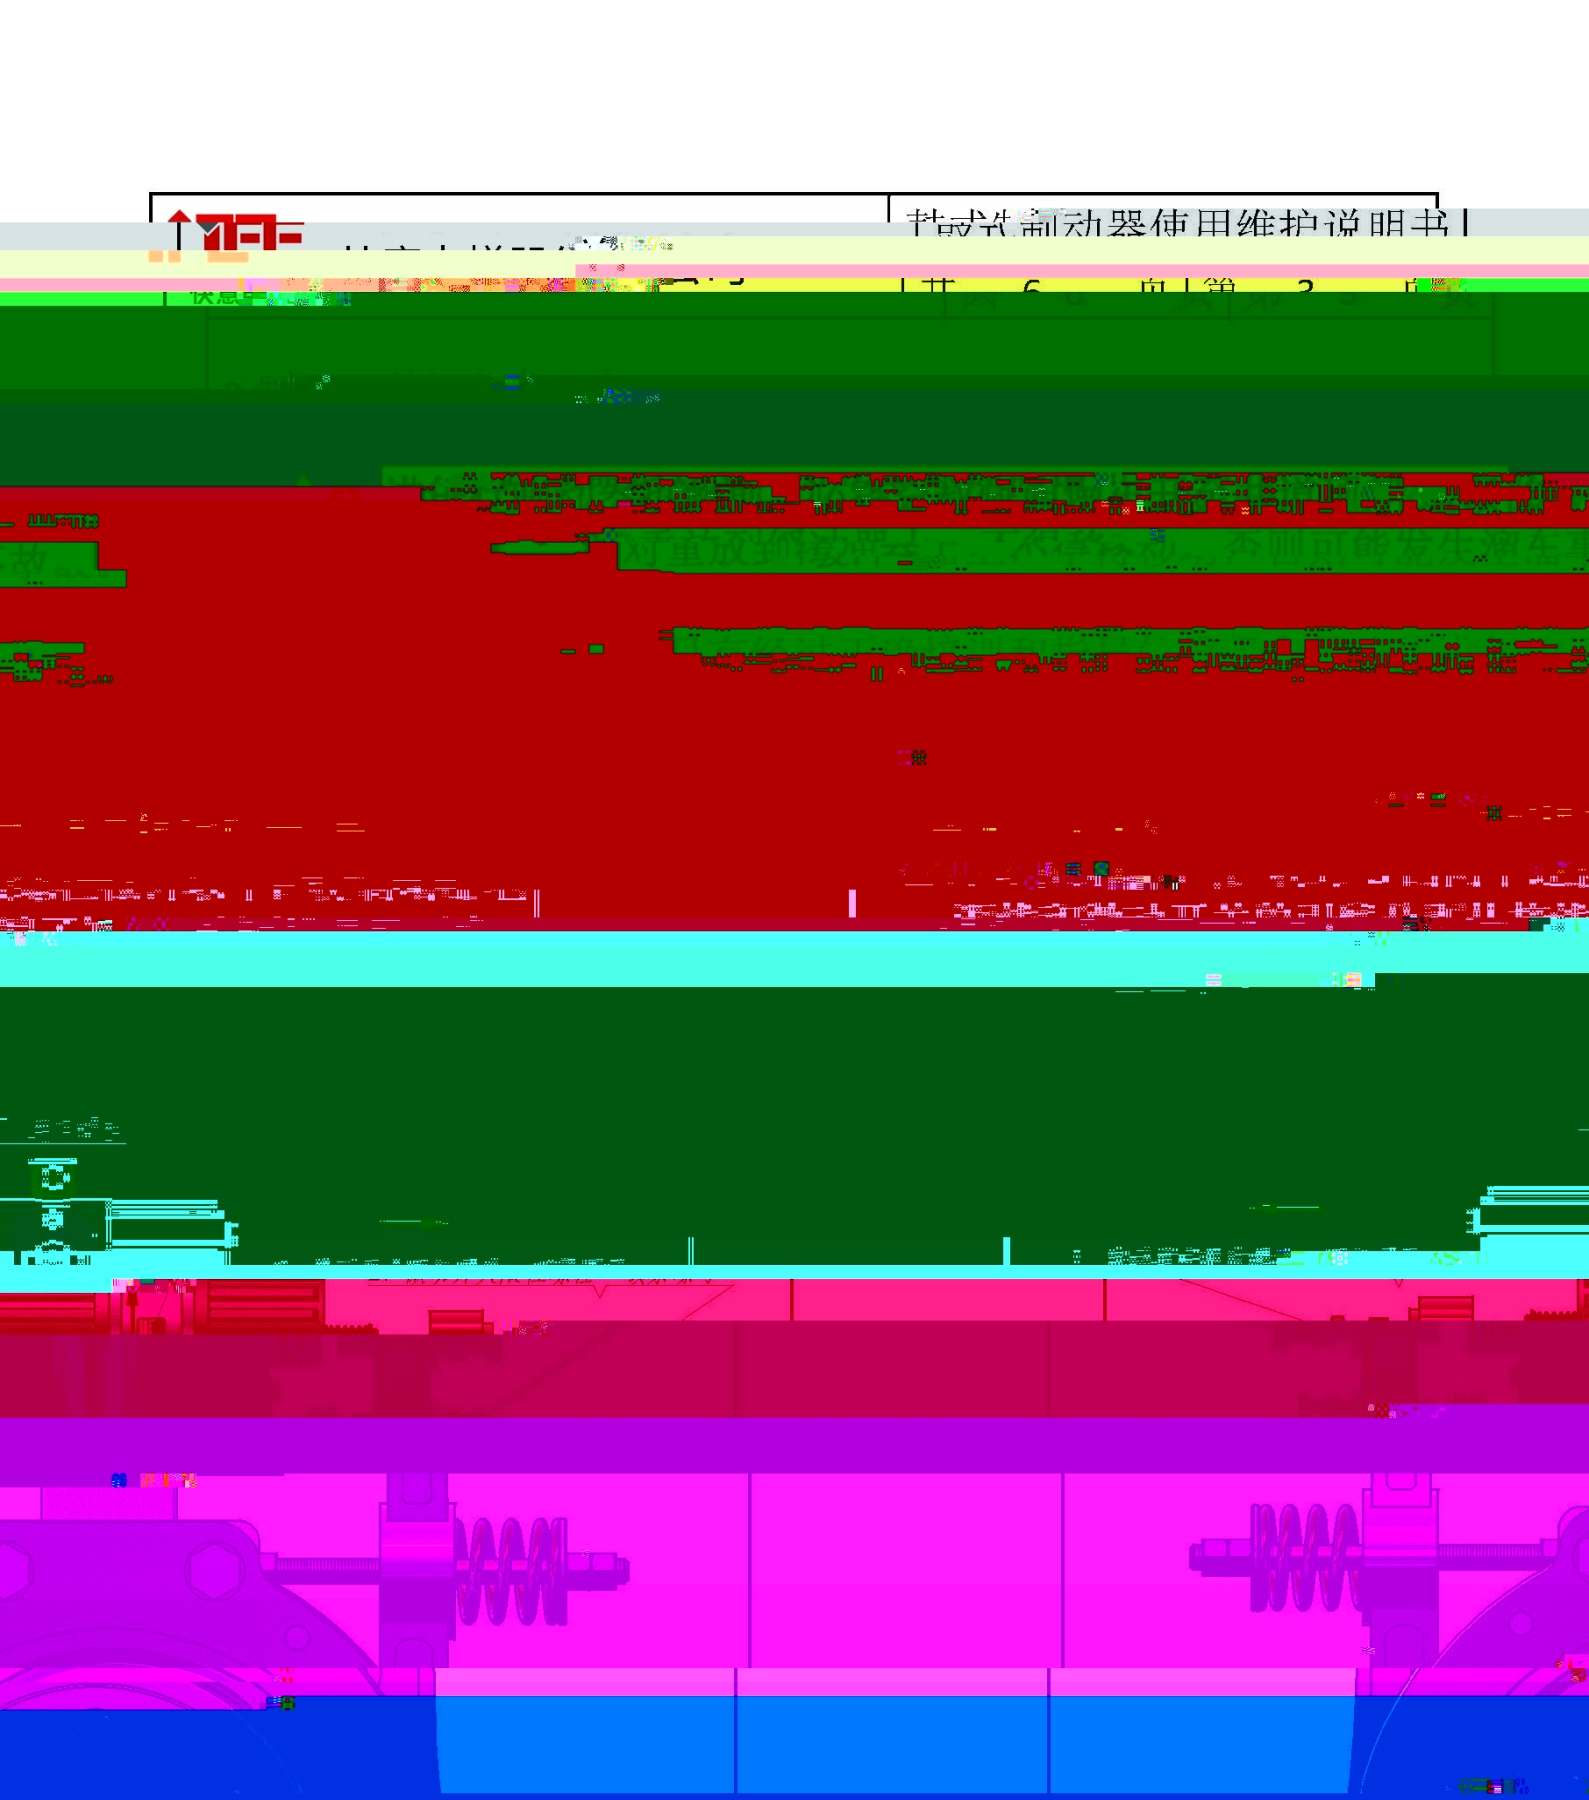

2.2 制动器的拆解

步骤 1：拆除微动开关底座螺钉 1，拆下微动开关组件 2；

座压盖 8；

减振弹簧上减震弹簧垫是否有破损、异变有则更换		右须坏须进行更换
推杆外表面是否有油污、粉尘和锈蚀	锈蚀	1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 3. 如锈蚀严重无法修复的必须更换
端座压盖上膛到活塞内孔（与制动推杆配合的孔）的磨损程度		1. 用抹布擦净 2. 用细砂纸（600#以上）打磨 3. 如内孔磨损严重无法修复的必须更换

注意：两侧的端盖与压盖组件不可混装